

DR 50 B Digitalradio Adapter Schlagerparadies Edition





Bedienungsanleitung

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1. Design und Tastenbeschreibung	3
1.1. Fernbedienung.....	4
2. Lieferumfang	4
3. Erste Schritte	5
4. Grundfunktionen	5
4.1. Schlagerparadies Taste	5
4.2. Lautstärke einstellen.....	5
4.3. Menü-Navigation.....	5
4.4. Wechseln zwischen DAB, UKW und Bluetooth Modus	5
5. DAB+ Radiomodus	6
5.1. Speichern eines DAB-Radiosenders als Favoriten	6
5.2. Favoriten aufrufen.....	6
5.3. Wechsel des DAB-Radiosenders	6
5.4. Nach DAB-Radiosendern scannen.....	6
5.5. Leeren / Bereinigung der DAB-Radiosender	6
5.6. DAB-Informationsanzeige.....	6
5.6.1. DAB-Slideshow	7
5.7. Kompressor (DRC)	7
6. UKW (FM)-Radiomodus	7
6.1. Einstellen eines UKW-Radiosenders	7
6.1.1. Manuelles Einstellen	7
6.1.2. Automatische Suche nach UKW-Sendern	7
6.2. Suchlauf-Einstellungen	7
6.3. Audio-Einstellungen	7
6.4. Speichern eines UKW-Radiosenders als Favoriten.....	8
6.5. Einen Sender aus der Favoritenliste abrufen	8
6.6. UKW-Zusatz Informationen	8
7. Bluetooth	8
8. Weckereinstellungen	8
8.1. Einstellen eines Weckers.....	8
8.2. Ausschalten des Weckers / Snooze	9
9. Systemeinstellungen	9
9.1. Uhrzeit und Datum.....	9
9.2. Hintergrundbeleuchtung	9
9.2.1. Ambientebeleuchtung.....	9
9.3. Menüsprache.....	9
9.4. Zurücksetzen auf Werkseinstellung.....	10
9.5. Softwareversion	10
10. Technische Informationen.....	10
10.1. Technische Daten	10
11. Allgemeine Sicherheitsinformationen.....	10
11.1. Feuchtigkeit und Wasser.....	10
11.2. Wärmequellen und Flammen.....	10
12. Problembehebung	11
13. Gewährleistungs- und Recyclinginformationen	11
13.1. Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum	11
13.2. Elektroschrottgesetz und Recycling	12
13.3. Serviceanschrift und technische Hotline (für in Deutschland verkaufte Geräte)	12
13.4. Konformitätserklärung.....	12

1. Design und Tastenbeschreibung

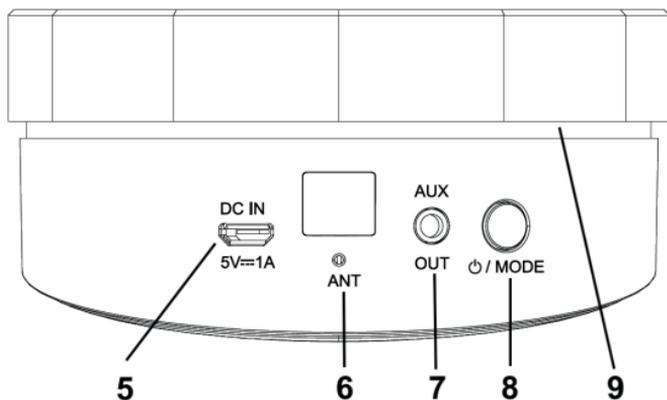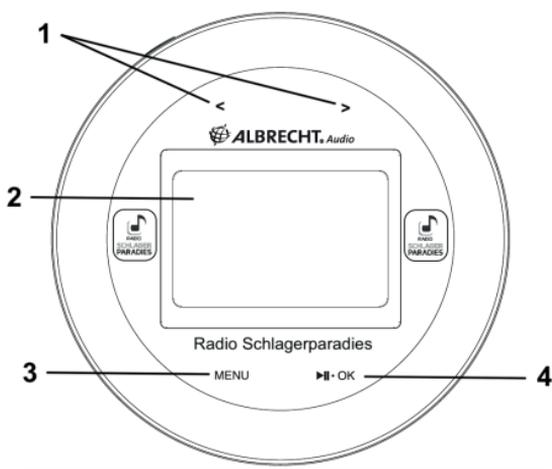

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Pfeiltasten ◀/▶ (Touchscreen)	6	Anschluss für Wurfantenne
2	Bildschirm	7	AUX-Ausgang
3	Menü (Touchscreen)	8	Standby (lange drücken)
4	Play/Pause/OK (Touchscreen)		Modus wechseln (kurz drücken)
5	Micro USB Stromeingang	9	Leuchtring

1.1. Fernbedienung

Taste	Funktionen
	Ein-/Ausschalten (Standby)
MODE	Modus wechseln: DAB+ / UKW / Bluetooth
	Favoritenliste öffnen / Favoriten speichern
	Wechseln Sie direkt zu Ihrem Lieblingssender „Schlagerparadies“
	Stummschaltung (Mute)
Steuerkreuz ◀ / ▶	Navigation durch Menüs Lautstärke ändern
OK	Bestätigung Ihrer Auswahl
Nummern 1-10	Speichern/Aufrufen von Favoriten
SCAN	Sender Suchlauf starten
MENU	Öffnet das Hauptmenü für Einstellungen
	Lichtring ein-/ausschalten (siehe „9.2.1. Lichtring“)
	Wecker Einstellungen
INFO	Information über aktuelles Lied anzeigen „Zurück“ in allen Menüs



2. Lieferumfang

- Albrecht DR 50 B Adapter
- USB Netzteil
- Wurfantenne
- Fernbedienung mit Batterien
- 3.5mm auf Cinch Audiokabel zum Anschluss an eine Stereoanlage / Lautsprecher
- Cinch auf 3.5mm Adapterstecker



3. Erste Schritte

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Micro USB-Buchse auf der Rückseite des Adapters und verlegen Sie die Wurfantenne an einen freien Ort, so dass Sie die bestmögliche Signalstärke erreichen.
2. Verbinden Sie das 3,5mm Audiokabel mit dem **AUX OUT** Ausgang des Albrecht DR 50 B und einem geeigneten Ausgabegerät, z.B. eine Stereoanlage, Aktivlautsprecher, etc.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose.
4. Der Adapter startet automatisch und führt bei der ersten Verwendung einen vollständigen Scan des DAB+ Bandes durch.
5. Nach dem Abschluss des Scanvorgangs wählt das Radio den ersten verfügbaren Sender aus und beginnt mit der Wiedergabe. Sender werden standardmäßig zuerst nach Zahlen und dann nach Buchstaben sortiert.
6. Drücken Sie die  Taste, um den Adapter in Standby zu versetzen.

4. Grundfunktionen

4.1. Schlagerparadies Taste

Auf der Fernbedienung finden Sie die orangene Schlagerparadies Direktwahltaste . Drücken Sie die Taste, um Ihren Liebblingssender „Schlagerparadies“ direkt aufzurufen, ohne über die Sender- oder Favoritenliste gehen zu müssen.

4.2. Lautstärke einstellen

Verwenden Sie die Tasten   des Steuerkreuzes auf der Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.

4.3. Menü-Navigation

- Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten   durch die Menüs.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.
- Mit der Taste „Info“ auf der Fernbedienung oder „Menu“ am Gerät können Sie in allen Einstellungen in das vorherige Menü zurückgehen

4.4. Wechseln zwischen DAB, UKW und Bluetooth Modus

Drücken Sie kurz die Taste **MODE** auf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Adapters, um zwischen DAB+ / FM (UKW) / Bluetooth Modus zu wechseln.

5. DAB+ Radiomodus

Stellen Sie sicher, dass sich der Albrecht DR50B Adapter im DAB-Modus befindet. Drücken Sie kurz auf die **MODE**-Taste, wenn er sich nicht im DAB-Modus befindet.

Bei der ersten Verwendung des Radios führt der Adapter automatisch einen Scan nach allen verfügbaren DAB+ Radiosendern durch. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Fortschritt des Scanvorgangs und die Anzahl der gefundenen Radiosender an.

5.1. Speichern eines DAB-Radiosenders als Favoriten

Der Adapter kann bis zu 20 DAB+ Sender zum sofortigen Zugriff als Favoriten speichern.

1. Stellen Sie den DAB-Radiosender ein, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste  (**Favoriten**) für ungefähr 2 Sekunden gedrückt, bis die Liste Ihrer bisher gespeicherten Favoriten erscheint.
3. Wählen Sie einen gewünschten Speicherplatz aus.
4. Drücken Sie für die Bestätigung Ihrer Auswahl kurz die Taste **OK**.
5. Alternativ können Sie eine Zifferntasten 1-10 auf der Fernbedienung lange gedrückt halten, um den aktuellen DAB-Sender auf dem jeweiligen Speicherplatz als Favorit zu speichern.

HINWEIS: Wenn der gewählte Speicherplatz schon von einem anderen DAB-Radiosender belegt war, wird dieser mit dem neuen Radiosender überschrieben.

5.2. Favoriten aufrufen

1. Drücken Sie kurz die Taste  **Favoriten** und wählen Sie den gewünschten Radiosender aus.
2. Drücken Sie für die Bestätigung Ihrer Auswahl kurz die Taste **OK**
3. Alternativ können Sie die Speicherplätze 1-10 direkt über die Zahlentastatur auf der Fernbedienung aufrufen.

5.3. Wechsel des DAB-Radiosenders

Mit den Pfeiltasten   öffnen Sie die komplette Senderliste. Wählen Sie nun einen gewünschten Sender mit   aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

5.4. Nach DAB-Radiosendern scannen

Es bietet sich an, von Zeit zu Zeit einen vollständigen Sendersuchlauf durchzuführen. Insbesondere dann, wenn das Gerät an einem anderen geographischen Ort benutzt wird.

Drücken Sie kurz die „Scan“-Taste, um nach Radiosendern zu suchen. Auf dem Display wird „Suchlauf...“ angezeigt. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Fortschritt des Scanvorgangs und die Anzahl der gefundenen Stationen an.

5.5. Leeren / Bereinigung der DAB-Radiosender

Mit dieser Funktion ist es möglich, DAB-Sender aus der Senderliste zu entfernen, die in Ihrer Region nicht empfangen werden können. Diesen Sendern wird ein „?“ vorangestellt.

Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie **Leeren** aus und bestätigen Sie anschließend, dass Sie diese Sender wirklich aus der Liste entfernen wollen.

5.6. DAB-Informationsanzeige

Wenn Sie einen DAB-Radiosender hören, können Sie zwischen den Informationen wechseln, die auf dem Display angezeigt werden. Vom Radiosender werden unterschiedliche Arten von Informationen übertragen. Drücken Sie mehrmals die Taste **Info**, um zyklisch zwischen den verschiedenen Informationen umzuschalten.



5.6.1. DAB-Slideshow

Der Albrecht DR 50 B kann ebenfalls die vom Radiosender übertragene DAB-Slideshow anzeigen. Die in den Slideshows gezeigten Bilder enthalten die verschiedensten Informationen, angefangen beim Albumcover bis hin zu Wetterinformationen oder Bildern aus dem Sendestudio des Radiosenders. Die Inhalte sind abhängig vom jeweiligen Radiosender.

Wenn eine Slideshow verfügbar ist, dann können Sie durch mehrfaches Drücken der Taste **OK** zwischen verschiedenen Ansichten auswählen.

5.7. Kompressor (DRC)

Wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikbereich in lauter Umgebung hören, können Sie den Audio-Dynamikbereich komprimieren. Dies macht die leisen Töne lauter und die lauten Töne leiser. Drücken Sie **MENU** und wählen dann **DRC** aus. Es gibt 3 Kompressionslevel:

- DRC aus – keine Kompression. Das ist die Standardeinstellung.
- DRC tief – mittlere Kompression.
- DRC hoch – maximale Kompression.

Hinweis: Diese Funktion arbeitet nur dann ordnungsgemäß, wenn der Radiosender diese Funktion auch unterstützt.

6. UKW (FM)-Radiomodus

Drücken Sie die Taste **MODE**, um in den UKW-Radiomodus zu wechseln, wenn sich das Radio noch nicht im UKW-Modus befindet.

6.1. Einstellen eines UKW-Radiosenders

6.1.1. Manuelles Einstellen

Verwenden Sie die Pfeiltasten **◀/▶**, um die aktuelle Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu ändern. Halten Sie die Pfeiltasten gedrückt, startet ein automatischer Suchlauf bis zum nächsten verfügbaren Sender.

6.1.2. Automatische Suche nach UKW-Sendern

Drücken Sie die Taste **SCAN**, um das gesamte UKW Band automatisch nach verfügbaren Sendern zu durchsuchen. Die ersten 20 gefundenen Sender werden unter den **Favoriten** gespeichert.

Achtung: der Suchlauf überschreibt alle ihre vorher gespeicherten Favoriten!

6.2. Suchlauf-Einstellungen

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dort **Suchlauf-Einstellungen** aus

Sie können zwischen zwei Einstellungen wählen:

1. Nur Sender mit starkem Empfang – Der Sendersuchlauf stoppt nur bei Radiosendern mit starkem Empfangssignal, wodurch eine bessere Wiedergabequalität erreicht wird. Bei der Auswahl von dieser Option kann es ggf. vorkommen, dass der von Ihnen gewünschte Radiosender nicht gefunden wird.
2. Alle Sender – Der Sendersuchlauf stoppt bei jedem Radiosender, selbst wenn dessen Empfangssignal schwach ist..

6.3. Audio-Einstellungen

Je nach Qualität des empfangenen Signals schaltet das Radio automatisch zwischen Mono und Stereo um. Allerdings können Sie diese Automatik deaktivieren und manuell zwischen „Stereo möglich“ und „nur Mono“ umschalten. Wenn Sie einen schlechten UKW Empfang haben, sollten sie auf „nur Mono“ umschalten.

1. Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dort **Audio-Einstellungen** aus.
2. Sie können zwischen den Optionen <Nur Mono> und <Stereo möglich> auswählen.

6.4. Speichern eines UKW-Radiosenders als Favoriten

Das Radio kann bis zu 20 UKW-Radiosender zum direkten Zugriff als Favoriten speichern.

1. Stellen Sie den UKW Sender ein, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste  (**Favoriten**) für ungefähr 2 Sekunden gedrückt, bis die Liste Ihrer bisher gespeicherten Favoriten erscheint.
3. Wählen Sie einen gewünschten Speicherplatz aus.
4. Drücken Sie für die Bestätigung Ihrer Auswahl kurz die Taste **OK**.

HINWEIS: Wenn der gewählte Speicherplatz schon von einem anderen UKW-Radiosender belegt war, wird dieser mit dem neuen Radiosender überschrieben..

6.5. Einen Sender aus der Favoritenliste abrufen

1. Drücken Sie kurz die Taste  **Favoriten** und wählen Sie den gewünschten Radiosender aus.
2. Drücken Sie für die Bestätigung Ihrer Auswahl kurz die Taste **OK**
3. Alternativ können Sie die Speicherplätze 1-10 direkt über die Zahlentastatur auf der Fernbedienung aufrufen.

6.6. UKW-Zusatz Informationen

Während der Wiedergabe eines UKW-Radiosenders können Sie sich mit der Taste **Info** verschiedene Informationen anzeigen lassen, welche in der zweiten Zeile des Displays dargestellt werden:

- Radiotext (RDS). Dabei handelt es sich um eine durch den Sender bereitgestellte Laufbandinformation. Diese Information kann den Namen des Künstlers bzw. der Künstlerin oder den Name des Titels, den Name des DJ's, Radiosender-Kontaktinformationen usw.
- umfassen.
- Programm Type (PTY/Programmtyp) - „Rock“, „Pop“, „Talk“ oder „News“ sind nur einige Beispiele.
- Sendername oder Frequenz – wie beispielsweise WDR2 oder 93,30 MHz
- Audiomodus – Mono oder Stereo
- Uhrzeit und Datum – wenn gesendet.

7. Bluetooth

Um zum Bluetooth Modus zu wechseln, drücken Sie **MODE** auf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Adapters und wählen Sie **Bluetooth**.

Aktivieren Sie danach Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, etc.), suchen Sie nach aktiven Geräten und verbinden Sie sich mit „Albrecht DR50B“.

Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik von Ihrem Smartphone zum Adapter streamen.

8. Weckereinstellungen

8.1. Einstellen eines Weckers

1. Drücken Sie die **Alarm-Taste** .
2. Wählen Sie nun zwischen **Wecker 1** und **Wecker 2** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Jetzt können Sie die folgenden Weckereinstellungen vornehmen:

- **Wecker:** Hier können Sie zwischen **Ein** oder **Aus** wählen.
- **Frequenz:** Hier können Sie zwischen **Täglich**, **Einmal**, **Wochenende** oder **Werktage** wählen.

- **Datum/Zeit:** Hier können Sie die Zeit (Datum) einstellen, zu welcher Sie geweckt werden wollen. Wenn Sie bei der Option **Einmal** ausgewählt haben, dann ist auch die Eingabe des Datums erforderlich.
- **Quelle:** Summer
- **Dauer:** Hier können Sie die Dauer (in Sekunden) des Wecksounds einstellen.

Wenn Sie den Wecker ordnungsgemäß eingestellt haben, dann wird das Weckersymbol auf dem Display angezeigt.

8.2. Ausschalten des Weckers / Snooze

Wenn der Wecker ertönt, können Sie durch Drücken der  **Standby**- oder  **Wecker-Taste** den Wecker ausschalten. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Snooze Alarm zu aktivieren. Dieser lässt den Wecker nach 9 Minuten erneut ertönen. Ihr Radio zeigt die noch verbleibende Zeit bis zum erneuten Ertönen des Wecksounds an.

9. Systemeinstellungen

Drücken Sie **MENU** (kurz auf der Fernbedienung, lang drücken am Gerät) und wählen Sie dort **System einstellen** aus .

9.1. Uhrzeit und Datum

Wenn Sie zum ersten Mal einen DAB-Radiosender einschalten, dann stellt das Gerät sowohl Uhrzeit als auch Datum automatisch ein. Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, wenn Sie die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen wollen.

Wählen Sie **MENU / System einstellen / Uhrzeit/Datum**. Hier können Sie nun:

1. manuell die **Zeit/Datum einstellen**
2. ein **Automatisches Update** der Uhrzeit einstellen
3. das Zeitformat **12/24 Std. einstellen**
4. das **Datumsformat** ändern (TT-MM-JJJJ / MM-TT-JJJJ / JJJJ-MM-TT)
5. das **Anzeigen Design** (im Standby) auswählen (Normal, Big, Classic, Modern)

9.2. Hintergrundbeleuchtung

Im Menüpunkt **Beleuchtung** haben Sie die Wahl zwischen folgenden Optionen:

1. Zeitabschaltung - wählen Sie eine Zeit aus, nach der das Display im Standby-Modus abgedunkelt werden soll.
2. An-Einstellung - wählen Sie eine Helligkeitsstufe (Hoch/Mittel/Niedrig) während des Betriebs
3. Dim-Einstellung - wählen Sie die Helligkeitsstufe, auf die das Display im Standby-Modus abgedunkelt werden soll

9.2.1. Ambientebeleuchtung

Mit der Taste  können Sie den Lichtring an der Seite des Gerätes steuern:

- LED immer eingeschaltet: der Lichtring leuchtet konstant
- LED Timeout ausgeschaltet: wenn keine Taste an dem Adapter/Fernbedienung gedrückt wird, schaltet sich der Lichtring nach 3 Minuten aus.

9.3. Menüsprache

Sie können die Menüsprache des Radios ändern. Ihnen stehen 5 Sprachen zur Verfügung:

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espanol

Die gegenwärtig ausgewählte Sprache ist mit einem „✓“ gekennzeichnet.

9.4. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sie können das Radio auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Radio zurücksetzen, werden alle von Ihnen gespeicherten Favoriten gelöscht!

9.5. Softwareversion

Hier können Sie sich die aktuelle Softwareversion Ihres Adapters anzeigen lassen.

10. Technische Informationen

10.1. Technische Daten

Modellname	DR 50 B - Schlagerparadies Edition
Beschreibung	DAB/UKW-Radio
Anzeige	2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay
Netzteil	Ausgangsspannung 5 V DC/1 A Eingangsspannung 100 – 240 V AC
DAB	Band III, 174 MHz bis 240 MHz
UKW	87,5 MHz bis 108 MHz
Anschlüsse	AUX-Out
Abmessungen	Durchmesser 95 mm / Höhe 50 mm
Gewicht	210 g

11. Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Halten Sie sowohl das Produkt als auch seine Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen. Dieses Produkt enthält keine vom Nutzer wartbaren Teile. Unautorisierte Handhabung kann das Gerats beschadigen und zum Erloschen Ihrer Garantie fuhren.
- Verwenden Sie das Radio nicht in der Nahе von Geraten zur medizinischen Notfall-/ Intensivpflege, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder wahrend eines Gewitters.
- Horen Sie mit diesem Radio nicht uber langere Zeit mit hohem Lautstarkepegel Musik, um evtl. Horschadigungen vorzubeugen. Horen Sie immer bei angemessenem Lautstarkepegel Musik.

11.1. Feuchtigkeit und Wasser

- Halten Sie das Gerat trocken. Halten Sie das Gerat fern von Niederschlag, Feuchtigkeit und Flussigkeiten, weil durch sie die Schaltkreise des Produkts in Mitleidenschaft gezogen werden konnten.
- Setzen Sie das Produkt weder tiefen Temperaturen noch Feuchtigkeit aus, welche die internen Bauteile beschadigen konnten.

11.2. Warmequellen und Flammen

- Setzen Sie das Gerat keinen hohen Temperaturen aus, weil sich hierdurch sowohl elektrische Baugruppen als auch Kunststoffteile verziehen konnen.
- Halten Sie das Produkt fern von direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen wie beispielsweise einem Radiator

12. Problembhebung

Problem	Abhilfe
Keine Wiedergabe/Kein Strom:	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist und ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Drücken Sie den Ein/Ausschalter auf der Rückseite des Adapters. Der Adapter hat keinen eigenen Lautsprecher. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter richtig an Ihre Stereoanlage oder ähnliches angeschlossen ist. Erhöhen Sie die Lautstärke, vielleicht ist das Gerät auf stumm geschaltet.
Schlechter Radioempfang:	<ul style="list-style-type: none"> Verlegen Sie die Wurfantenne an eine andere Position, um so das beste Signal zu empfangen und die beste Wiedergabequalität sicherzustellen. Suchen Sie erneut nach Radiosendern. Versuchen Sie, den Adapter an einem anderen Ort aufzustellen und überprüfen Sie, ob sich dadurch die Empfangsqualität verbessern lässt. Überprüfen Sie, dass das Radio nicht zu dicht an anderen elektronischen Geräten steht und dadurch Interferenzen ausgesetzt ist. Besuchen Sie www.digitalradio.de für weitere Informationen über den DAB-Empfang in Ihrem Gebiet.
Die Funktionstasten reagieren nicht:	<ul style="list-style-type: none"> Sind die Batterien der Fernbedienung leer? Ziehen Sie den Stromstecker und starten den Adapter neu Versuchen Sie ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. <p>HINWEIS: Alle von Ihnen durchgeführten Einstellungen inklusive der Radiosenderliste und die Speicherplätze werden beim Zurücksetzen auf Werkseinstellung gelöscht.</p>

13. Gewährleistungs- und Recyclinginformationen

Wir sind verpflichtet, jedem Gerät Informationen über die Entsorgung, über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen und die EG Konformitätserklärungen mit Hinweisen über das Benutzen der Geräte in den verschiedenen Ländern beizufügen.

Sie finden daher diese Informationen im folgenden Text.

13.1. Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum

Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.

Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.

Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

13.2. Elektroschrottgesetz und Recycling

Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.



13.3. Serviceanschrift und technische Hotline (für in Deutschland verkaufte Geräte)

Alan Electronics GmbH

Service

Daimlerstraße 1g

63303 Dreieich

Deutschland

Sie erreichen unsere Service-Hotline telefonisch unter **+49 (0) 6103 9481 66** (zum Preis für eine Verbindung ins deutsche Festnetz) oder per E-Mail an **service@albrecht-midland.de**

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie sich per Hotline helfen lassen.

13.4. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass der Funkanlagentyp Albrecht DR 50 B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.alan-electronics.de
Gehen Sie zu Downloads/Konformitätserklärungen und wählen Sie das entsprechende Dokument aus.

Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2020 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich